


INSTALACIÓN AKUSTIK TILTFIX EN FORJADO INCLINADO Y TECHO SUSPENDIDO HORIZONTAL:


1. Fijar los Akustik Tiltfix al forjado inclinado:



2. Fijar los Tiltfix en hileras:

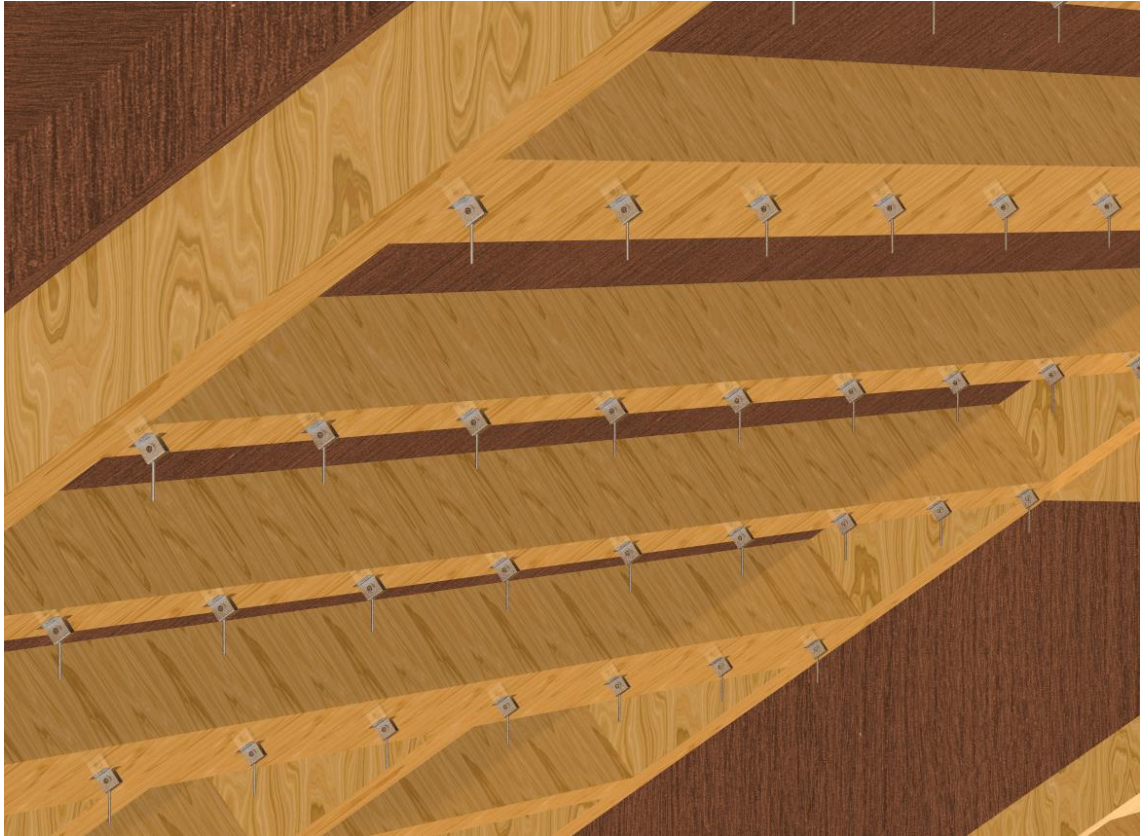


3. Colocar los soportes acústicos:

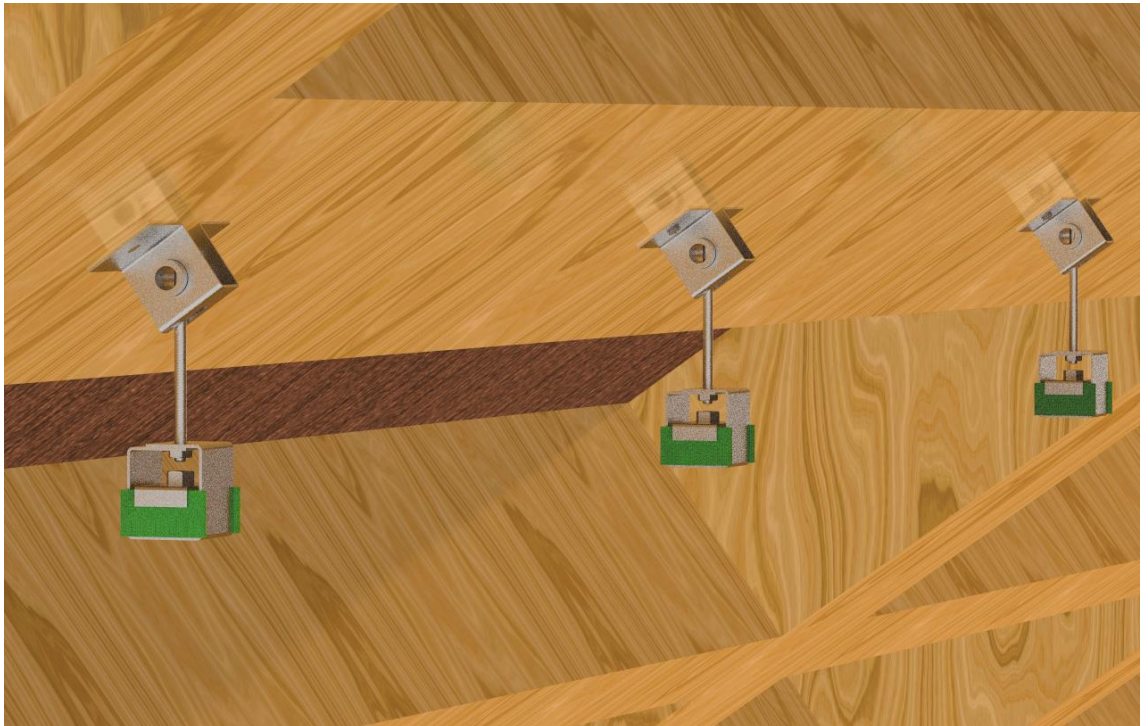

4. Colgar los perfiles:



5. Verificar la alineación de los perfiles y ajustar altura si se requiere:

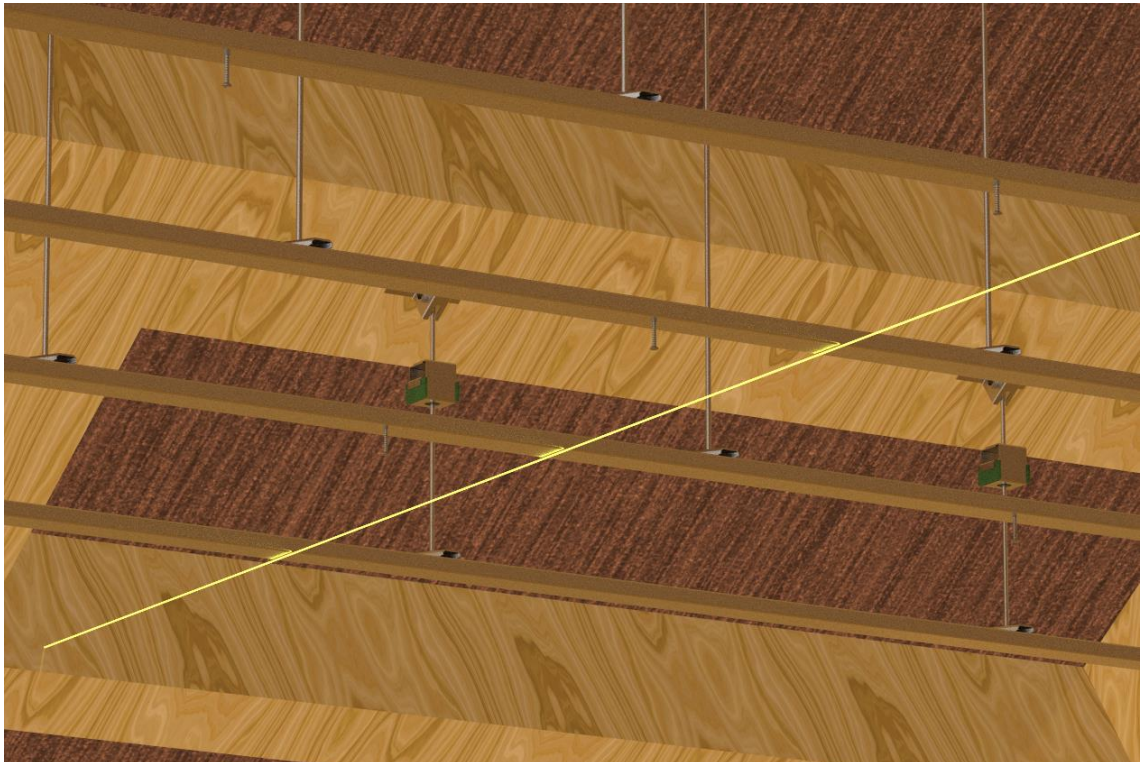

6. Fijar las placas de cartón yeso:



7. Techo acústico suspendido:

